

吸盤付 フポートUSB2.0ハブ

UH-2137シリーズ

USB2.0/1.1対応

取扱説明書

はじめに

この度はロアス製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 また、お読みになった後も大切に保管してください。


で使用の前に

I 内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。 万一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンター またはお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

■セット内容

USBハブ本体・・・・・・1USB2.0 ケーブル(約80cm)・・・・・・1取扱説明書兼保証書(本書)・・・・・・1ACアダプタ・・・・・・1

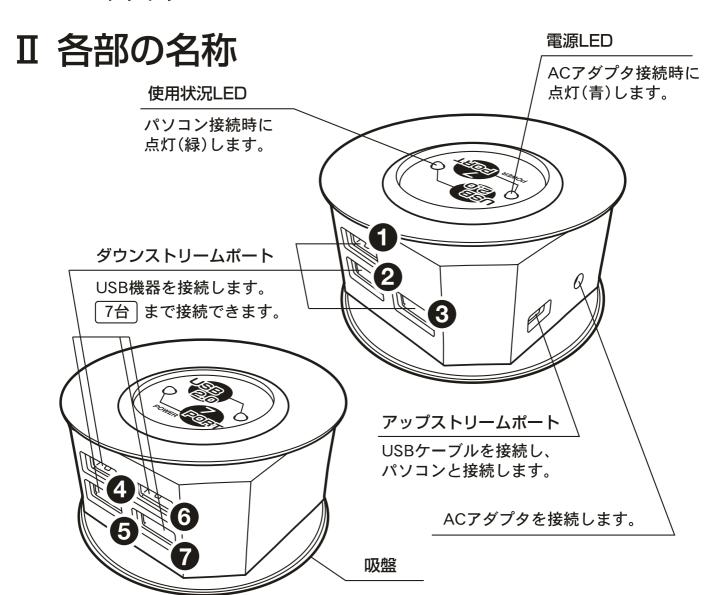

Ⅲ USB2.O環境について

USB2.0規格のHi-Speedモードで周辺機器を使用するためには、パソコンのUSBポート(又はUSBホストコントローラ)、周辺機器、USBケーブル、USBハブなどの全ての環境がUSB2.0規格に対応している必要があります。このうちのどれか1つでも対応していない場合は、USB1.1(Full-Speedモード、Low-Speedモード)で動作します。

Ⅳ 動作環境

対応機種:USBポートを持ちそれが正常に使用できるDOS/Vパソ

コンおよびMacintosh

※使用するパソコンの機種により対応しない場合があ

ります。

※Mac OSの場合はUSB1.1の仕様で動作します。

対応OS: WindowsXP, Windows2000, WindowsMe,

Windows98/98SE

Mac OS 9.1以上

V 製品仕様

● USB規格: USB Ver 2.0 対応

※USB1.1環境でも使用可能

(この場合はUSB1.1ハブとして動作します。)

※USB2.0と1.1の周辺機器を同時に使用可能

● 供給電力:セルフパワー対応

● 付属ケーブル長:約80 cm

● サイズ: W72×D72×H40 (mm)

● 重 量:70g(本体のみ)

● 消費電流:110 mA

■ USBハブのセットアップ ■ ■

※必ず手順通りに接続してください。

USB2.0の場合の注意点

USB2.0ハブのドライバソフトはUSB2.0対応インターフェイスボードのドライバソフトと同時にインストールされます。USB2.0対応インターフェイスボードのドライバソフトを御使用ください。

WindowsXPの場合、WindowsXPの標準ドライバは、WindowsUpdateを実行することによりインターネット経由でインストールされます。

手順1. USBハブ本体には、まだ周辺機器を接続しないでください。

手順2. パソコン本体とUSBハブの接続

- (1) パソコン本体の電源がONになっておりOSが正常に稼動している事 を確認してください。
- (2) ACアダプタをUSBハブに接続します。
- (3) ACアダプタを電源コンセントやOAタップなどに接続します。
- (4) 付属のUSBケーブルをUSBハブのアップストリームポートとパソコン のUSBポートに接続します。

手順3. USBハブ用ドライバのインストール

USB2.0の場合

- (5) WindowsXP,2000の場合は、WindowsUpdateの実行などでUSB 2.0インターフェイスドライバをインストールしてください。USBハ ブのドライバも同時にインストールされます。
 - WindowsMe, Windows98/98SEの場合は、各インターフェイスボードドライバのインストール方法に従ってインストールしてください。
 - ※インターフェイスボードのドライバが既にインストールされているパ ソコンの場合、この処理は必要ありません。

USB1.1の場合

- (5) OSに標準で含まれているドライバを使用しますので、他の特別なドライバソフトは必要ありません。また、OSの種類によって初期インストールの画面表示が異なります。
- ●WindowsXPの場合、USBケーブルのAコネクタ側をパソコン本体のUSBポートに接続すると、自動的にインストールが始まります。
- ※画面の右下部分に状態が表示されますので、しばらくお待ちください。

「高速ではないUSBハブに接続している高速USBデバイス」というタイトルのメッセージが表示されます。(USB1.1 対応のパソコンにUSB 2.0ハブが接続された・・・という意味です。)そのままスキップしてインストールは完了です。

- ●Windows2000, WindowsMeの場合、パソコンに接続すると画面上に「ウィザード」または「新しいハードウェアのウィザード」が表示されます。しばらくすると自動的にドライバがインストールされます。
- ※CD-ROMを要求するメッセージが表示された場合は、Windows CD-ROMをCDドライブにセットして次に進んでください。 (WindowsがプリインストールされているパソコンはCD-ROMをセットする必要がありません。)
- ●Windows98/98SEの場合、パソコンに接続すると画面上にインストール画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールを継続してください。
- ※CD-ROMを要求するメッセージが表示された場合は、WindowsのCD-ROMをCDドライブにセットして次に進んでください。 (WindowsがプリインストールされているパソコンはCD-ROMをセットする必要がありません。)

- ●本製品にはUSB2.0のドライバソフトは同梱しておりません。Windows XP, 2000の標準ドライバを使用します。外部のUSBインターフェイスに添付されているデバイスドライバを使用する場合は、弊社のサポート対象外とさせていただきます。
 - ※WindowsXP,2000などは Windows Updateを実行し最新の標準ドライバをご使用ください。
- ●本製品はUSBインターフェイス用の7ポートハブですが全てのUSB機器 に接続できるものではありません。
- ●特殊な互換性を必要とする周辺機器などは正常に使用できない場合があります。
- ●USBハブ機能付きのテンキーやフルキーボードから本機を接続した場合は動作しない場合があります。
- ●本製品を使用する時は、必ず付属のACアダプタを使用してください。もしも外部のACアダプタを接続した場合、故障や事故の原因になりますので絶対におやめください。弊社では保証致しかねます。
- ●吸盤の吸着力ではUSBハブとそれに接続するケーブルを完全に固定することはできません。お客様の責任において、安全な取り付け位置や取り付け方法にてご使用ください。

━ 吸盤での取り付け方法について ━

- ●吸盤を使用する際は、凹凸のない平面でご使用ください。
- ●テーブルの材質や状態により吸着できない場合もあります。
- ●垂直面ではケーブルなどの重さで落下する可能性があります。
- ●吸盤による取り付けは、USBハブを完全に固定するものではありませんので、取り付け箇所や取り付け方法にご注意願います。

ご注意

- ●USB機器を接続したままの状態で、本USBハブを取り外さないでください。
- ●USB機器を取り外す時は、必ずパソコンより遠い機器から順番に取り外してください。
- ●本製品を分解したり改造したりすると故障などの原因になり、保証の対象外になります。また危険ですので絶対におやめください。
- ●強い衝撃や振動を与えると故障などの原因になりますのでおやめください。
- ●本製品の内部に液体や金属、ほこり等が入らない様にお気をつけください。
- ●本製品のACアダプタやUSBケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ 部分を持ち、無理な力をかけないようにご注意ください。
- ●USBインターフェイスボードやパソコンの種類によっては、パソコンの電源を入れたままでUSBハブを取り外すとパソコンがハングアップする場合があります。この場合は、パソコンの電源をOFFにしてからUSBハブを取り外す様にしてください。
- ●お使いのパソコンや接続するUSB機器がUSB2.0規格に対応していない場合は、USB1.1対応として認識され、USB2.0のHi-Speedモードの性能では動作しません。お使いのパソコンまたはUSB2.0対応インターフェイスボードがUSB2.0ハブに対応可能であるかどうかは、パソコン、インターフェイスボードの製造元にご確認ください。

商品に関するお問い合わせはこちらまで

ロアスサポートセンター TEL: 072-361-1830

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝·祭日を除く) E-MAIL support1@loas.co.jp

- ※本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/ 社名などは、各社の商標及び登録商標です。
- ※弊社ではデータなどソフトウェアの保障はできかねますのでご了承をお願いします。

www.loas.co.jp

ロアス株式会社